



Stgw 57

Laden

1. Korn und Lochvisier aufklappen
2. Winterabzug einschwenken
3. Magazin einsetzen und durch Gegenbewegung den festen Sitz kontrollieren
4. Ladebewegung

Nachladen

ausgeschossenes Magazin:

1. Winterabzug einschwenken
2. Magazin wegnehmen
3. Volles Magazin einsetzen und durch Gegenbewegung den festen Sitz kontrollieren
4. Ladebewegung

Magazinwechsel

nicht ausgeschossenes Magazin

1. Winterabzug einschwenken
2. Magazin wegnehmen
3. Volles Magazin einsetzen und durch Gegenbewegung den festen Sitz kontrollieren

Entladen

1. Winterabzug einschwenken
2. Magazin wegnehmen
3. Ladebewegung
4. Kontrollgriff auf den Ladezeiger
5. Entsichern, abdrücken, sichern
6. Korn und Lochvisier umklappen
7. Hülsen aufnehmen und versorgen

Entladekontrolle

Kontrolle durch den Schützen, ob


1. der Winterabzug eingeschwenkt ist
2. das eingesetzte Magazin leer ist
3. der Ladezeiger nicht vorsteht
4. der Sicherungshebel auf "S" gestellt ist

Laufkontrolle

1. Winterabzug einschwenken
2. Magazin wegnehmen
3. Ladezeiger kontrollieren (nicht vorstehend)
4. Sicherungshebel kontrollieren (muss auf "S" gestellt sein)
5. Waffe hochheben, Kolben auf Gurthöhe abstützen, mit Hülsenauswurföffnung nach oben die Waffe schräg aufwärts nach vorne richten
6. Verschluss öffnen und zurückhalten
7. Nach Kontrolle Verschluss loslassen
8. Entsichern, abdrücken, sichern

Korrekturen

1. Nach der Höhe
Drehen der Visiertrommel um eine Strichmarke verschiebt den Treffpunkt auf 300 m um 8 cm.
2. Nach der Seite
Drehen der Seitenkorrekturschraube um einen Teilstrich verschiebt den Treffpunkt auf 300 m um ca. 6 cm.

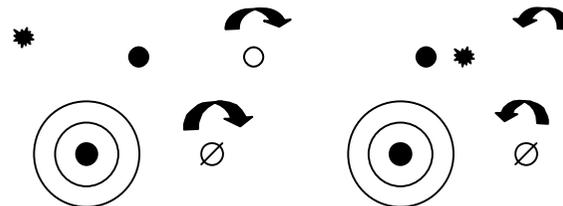

Schusslage links

Seitenkorrekturschraube

nach rechts drehen

Schusslage rechts

Seitenkorrekturschraube

nach links drehen

Justieren

Justiert wird nur, wenn die Visiereinstellung um 100 m oder mehr von der effektiven Distanz abweicht. Drehen der Justierscheibe um eine Kerbe im Uhrzeigersinn verschiebt den mittleren Treffpunkt

auf 300 m um ca. 6 cm nach oben. Kontrolle, ob sich Visiertrommel noch von 100 bis 640 m drehen lässt. Wenn nicht, Korn auswechseln lassen.

Verhalten bei Störungen

1. Sichern
2. evtl. Winterabzug einschwenken
3. Magazin wegnehmen
4. Ladebewegung, Verschluss in der hintersten Stellung zurückbehalten
5. Hülsenauswurföffnung kontrollieren und die möglicherweise eingeklemmte Hülse oder Patrone entfernen
7. Mit neuem Magazin laden

Magazin prüfen, ob es beschädigt ist oder ob die Patronen schlecht abgefüllt sind.

Schiesst die Waffe trotzdem nicht, ist sie durch einen Waffenmechaniker überprüfen zu lassen.

Funktionskontrolle

- Übereinstimmung der sechs nummerierten Hauptbestandteile prüfen
- Magazin entfernen
- *Sicherungshebel auf "S"*, Ladebewegung, abdrücken: Abzug muss blockiert sein.
- *Sicherungshebel auf "E"*, Abzug drücken und in dieser Stellung festhalten, Verschluss öffnen, Verschluss langsam nach vorne gleiten lassen: Der Schlaghammer darf nicht auslösen, wenn der Verschluss die vordere Endlage erreicht hat. Einmal wiederholen.
- *Druckpunktkontrolle*, Sicherungshebel auf "E", Ladebewegung: Mit dem Winterabzug ohne abzudrücken mehrmals prüfen, ob der Druckpunkt spürbar ist. Abdrücken, sichern, Winterabzug einschwenken. *Die Druckpunktregulierung ist ausschliesslich Sache des Waffenmechanikers.*
- *Magazin*, kontrollieren ob die Krallen, welche die Patronen halten, nicht eingedrückt sind.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.